


OP-9620 氣動砂布環帶機

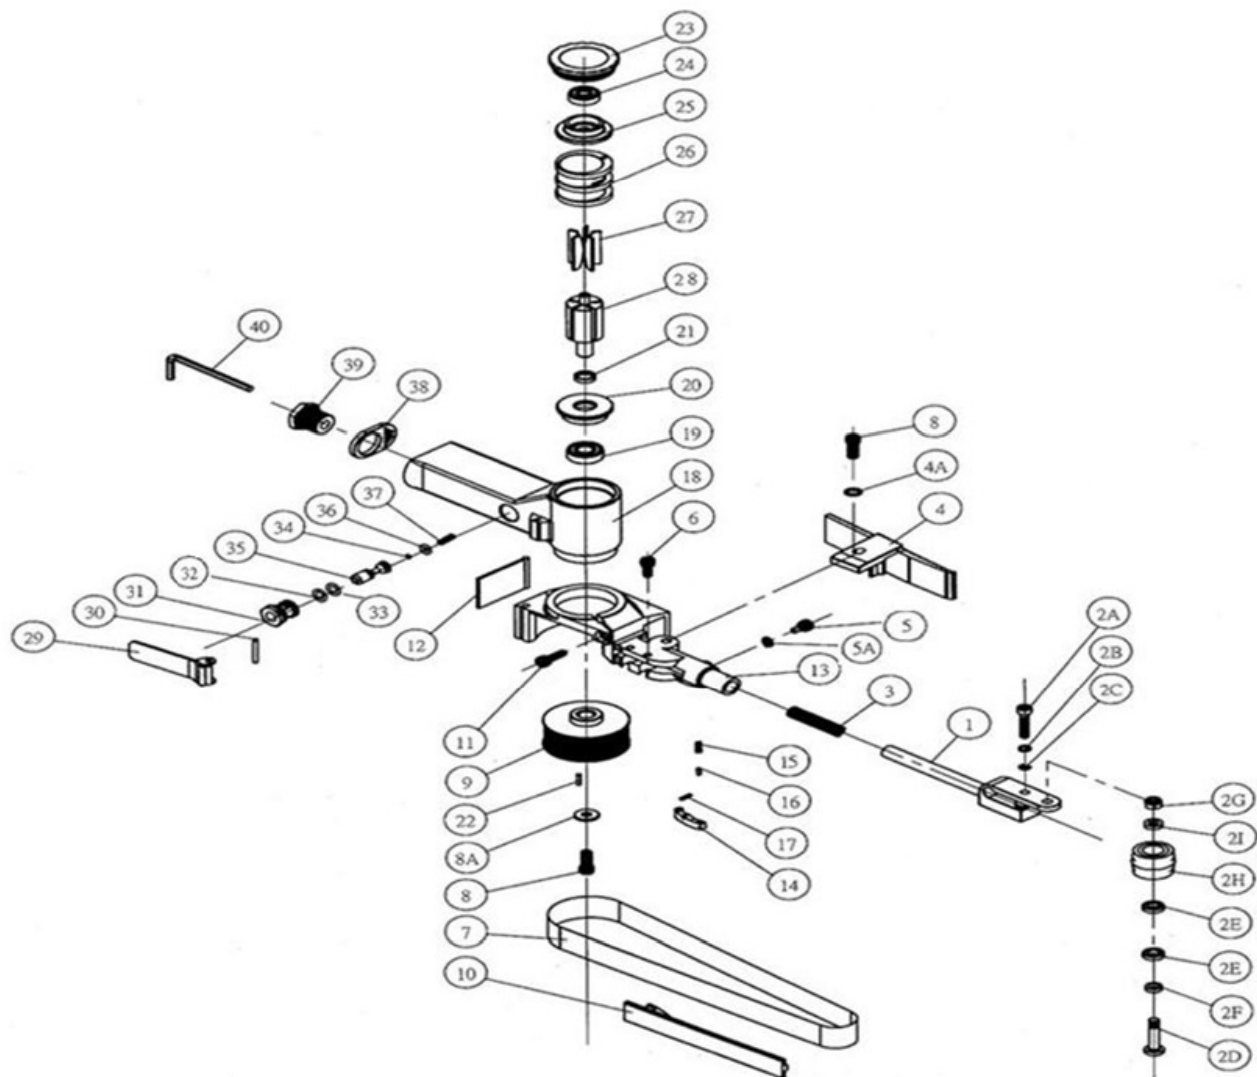

件號	料號	名稱	數量	備註
※1	9620#01	拉緊桿	1	
※2	9620#02	惰輪組(2A-2I)	1SET	
2A	9620#2A	調整螺絲	1	
2B	9620#2B	彈簧華司(M5)	1	
2C	9620#2C	扣環(ETW003)	1	
2D	9620#2D	惰輪螺絲	1	
2E	9620#2E	軸承(686ZZ)	2	
2F	9620#2F	惰輪華司	1	
2G	9620#2G	六角螺帽	1	
2H	9620#2H	惰輪	1	
2I	9620#2I	墊圈	1	
3	9620#03	拉緊桿彈簧	1	
4	9620#04	支撐護蓋	1	
4A	9620#4A	華司(AW6)	1	
5	9620#05	有頭內六角螺絲(M5*8)	1	
5A	9620#5A	彈簧墊圈(M5)	1	
6	9620#06	六角承窩螺栓(M5*12)	1	
※7	9620#07	砂帶(#100)	2	
7A	9620#7A	砂帶(#80)	1	
8	9620#08	有頭內六角螺絲(M6*16)	1	
8A	9620#8A	銅華司	1	
9	9620#09	大滾輪	1	
10	9620#10	砂帶支撐架	1	
11	9620#11	有頭內六角螺絲(M5*15)	1	
12	9620#12	橡膠擋砂片	1	
13	9620#13	大護蓋	1	
14	9620#14	扳扣	1	

件號	料號	名稱	數量	備註
15	9620#15	扳扣彈簧	1	
16	9620#16	彈簧銷(\$ 2*6)	1	
17	9620#17	彈簧銷(\$ 2*8)	1	
18	9620#18	把手	1	
19	9620#19	軸承(R6ZZ)	1	
20	9620#20	後蓋	1	
21	9620#21	華司	1	
22	9620#22	固定鍵	1	
23	9620#23	護蓋	1	
24	9620#24	軸承(626ZZ)	1	
25	9620#25	前蓋	1	
26	9620#26	汽缸	1	
※27	9620#27	葉片	5	
28	9620#28	轉子	1	
29	9620#29	扳機	1	
30	9620#30	彈簧銷(\$ 3*23)	1	
31	9620#31	開關本體	1	
32	9620#32	O型環(P9)	1	
33	9620#33	O型環(P9)	1	
34	9620#34	O型環(P5)	1	
35	9620#35	閥桿	1	
36	9620#36	O型環(3.6*2.4)	1	
37	9620#37	開關彈簧	1	
38	9620#38	排氣蓋	1	
39	9620#39	進氣口	1	
40	9620#40	六角扳手(4mm)	1	

備註:件號或料號前面有加註※符號者，為不保固零件

<http://www.onpin.com.tw>

DATE : B