


OP-915DA(1")雙環式氣動扳手



宏斌氣動工業股份有限公司

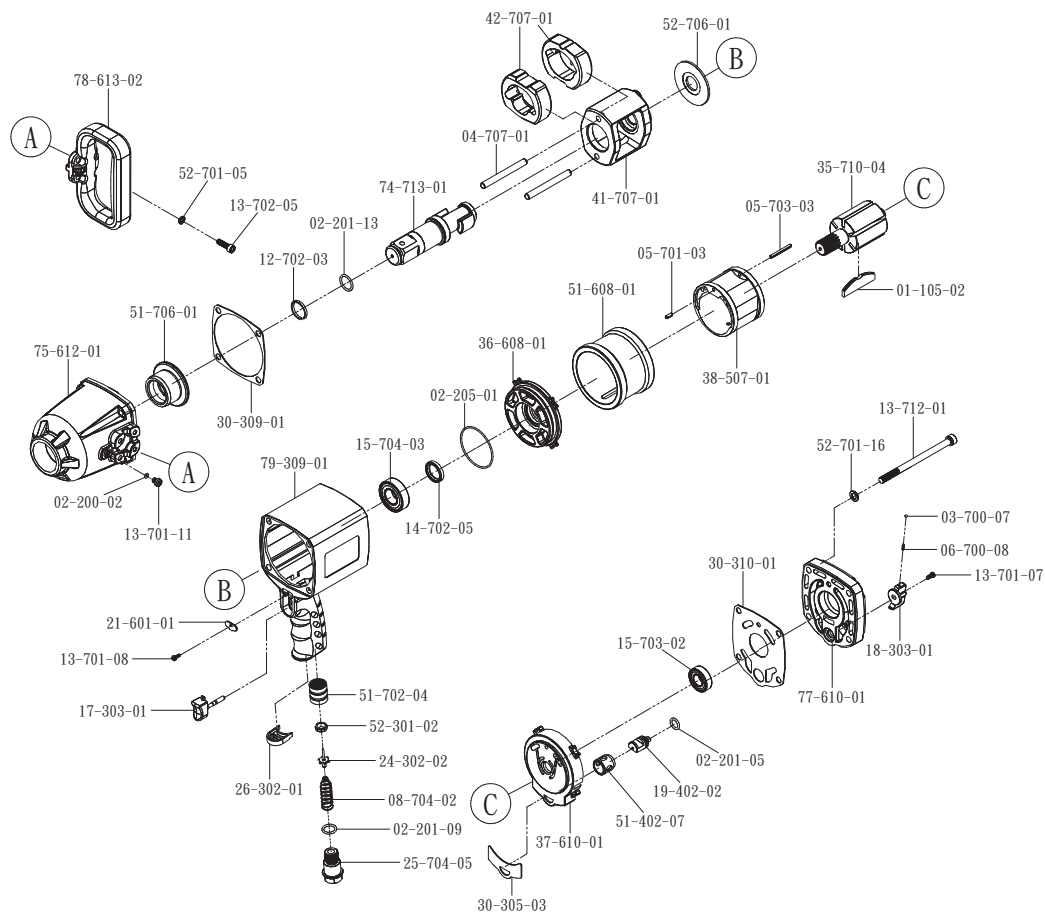

Pare No.	Description	Q' ty	Pare No.	Description	Q' ty	Pare No.	Description	Q' ty
01-105-02	ROTOR BLADE	6	13-712-01	SCREW	4	38-507-01	CYLINDER	1
02-200-02	O-RING (S4)	1	14-702-05	OIL SEAL	1	41-707-01	HAMMER CASE	1
02-201-05	O-RING (P11.2)	1	15-703-02	BALL BEARING (6002-2Z)	1	42-707-01	RING	2
02-201-09	O-RING (P14)	1	15-704-03	BALL BEARING (6004-2Z)	1	51-402-07	BUSHING	1
02-201-13	O-RING (P18)	1	17-303-01	SWITCH LEVER	1	51-608-01	BUSHING	1
02-205-01	O-RING (AS-568-034)	1	18-303-01	REVERSE VALVE	1	51-702-04	BUSHING	1
03-700-07	STEEL BALL(ϕ 3.175mm)	1	19-402-02	SPEED SWITCH	1	51-706-01	BUSHING	1
04-707-01	PIN(ϕ 7.9x75)	2	21-601-01	TRIGGER CAP	1	52-301-02	WASHER	1
05-701-03	PIN (ϕ 4x10)	1	24-302-02	VALVE ROD	1	52-701-05	WASHER	4
05-703-03	PIN (ϕ 4x36)	1	25-704-05	AIR INLET	1	52-701-16	WASHER	4
06-700-08	SPRING	1	26-302-01	MUFFLER	1	52-706-01	WASHER	1
08-704-02	SPRING	1	30-305-03	PACKING	1	74-713-01	ANVIL	1
12-702-03	RETAINING RING	1	30-309-01	PACKING	1	75-612-01	FRONT CAP	1
13-701-07	SCREW	1	30-310-01	PACKING	1	77-610-01	REAR CAP	1
13-701-08	SCREW	1	35-710-04	ROTOR	1	78-613-02	HANDLE	1
13-701-11	SCREW	1	36-608-01	FRONT PLATE	1	79-309-01	HANDLE	1
13-702-05	SCREW	4	37-610-01	REAR PLATE	1			

台灣台中市神岡區北庄里溝心路 22 號

Model	Bolt Size Capacity (mm)	Free Speed (rpm)	Working Torque (Nm)	Over All Length (mm)	Weight (kg)	Air Inlet Size	Air Pressure (psi)
915DA	M24-M27	3800	1300	270	6.2	3/8"	90

--If you need to order parts, please mark both Parts NO. and Description.-- 2021/4/14 <http://www.onpin.com.tw>

<http://www.onpin.com.tw>

1. 一般安全規則

操作前請詳閱安全規則並妥為保存。

使用氣動工具前，請遵守下列的安全項目和基本的事前預防步驟，以避免受傷或引起災害。

如有任何問題，請聯絡我們的授權代表。製造商不接受由非正確使用所引起傷害的責任。

1.1 爲了自身的安全，在使用工具之前請詳閱操作手冊。

需了解工具的用途和限制，以防危險。

1.2 爆炸的危險!

絕勿使用氧氣或易燃的瓦斯氣體當作氣壓供應源。

1.3 絕勿使用汽油或其他可燃的瓦斯氣體來清潔工具。

殘留在工具內的水氣可能由火花點燃而爆炸。

1.4 保持工作區域整潔!

工作區域必須打掃乾淨。

凌亂是引起意外的潛在因素。

閒雜人等和小孩需隔離於工作區外。

1.5 將不使用的工具存放於安全處所!

存放前和使用後，請在入氣口加油並存放在乾燥處，勿使小孩碰及。

1.6 使用正確的工具!

如果在 3~5 秒內無法拆卸螺絲，請改用更大能力的工具。

1.7 注意工作區域的環境!

勿將工具暴露在雨中。

不要在潮濕的地方使用工具。

不要在有易燃液體或氣體的地方使用電動工具。

操作時請隔離閒雜人等和小孩，因為分心會造成失控。

1.8 使用護目鏡和耳塞。

戴護目鏡和耳塞鏡能降低危險。

1.9 正確穿著!

勿穿寬鬆的衣服或戴飾品。

頭髮、衣服和手套等，請勿靠近工作中的物件，因為有被捲入的危險。

1.10 安全的工作物件!

將物件用鉗夾固定住。這樣比用雙手固定安全。


警告

- 穿戴口罩和護目鏡可降低危險。
- 使用正確的捲繞風管並確認是否有鬆弛。
- 保持身體在適當的平衡位置。
- 工作時勿穿太過寬鬆的衣服，以免被工具捲入。
- 當風管破損或鬆動可能造成風管任意甩動及工具無法正常使用。
- 工具或配件(如起子頭、套筒等等)因使用一段時間而造成本身磨損，如持續使用可能造成工具或配件的破損。

- 如果工具受損太嚴重而無法再使用，請分類做資源回收，勿亂丟。
- 未配戴耳罩將產生聽力上的不適甚至傷害。
- 小心甩動中的風管，因為可能會造成受傷。

2. 裝置運作

- 2.1 空壓機要有過濾器、注油器、調整器和潤滑油，以增加工作效率、延長工具壽命和節省成本。

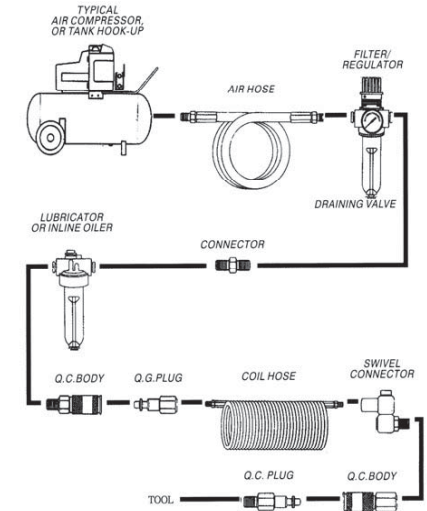

- 2.2 工具在接上風管前，在入氣口處加 4~5 滴潤滑油(M12)，操作每隔 3~4 小時必須再加潤滑油(M12)入氣口處要纏繞止瀉膠帶以確保密合不漏氣，然後將空氣接頭與工具結合。
- 2.3 將空壓機的接頭與工具端的風管接頭結合並確認有無鬆脫。
- 2.4 裝上所需尺寸的套筒並確認有無鬆動。
- 2.5 工作時的空氣壓力為 6.2bar(90PSI)。
- 2.6 檢查正反轉開關是否調至正確的位置。
- 2.7 觸壓扳機開始動作。
- 2.8 工具中有加付吊環或輔助把手配件時，建議使用者加以使用。以降低握持的疲勞。
- 2.9 操作氣鑽、可調扭力氣動螺絲起子、氣動攻牙機等產品時，扭力大於 4Nm 時建議加裝機械手臂。



3. 維修與保養

- 3.1 在工具的入氣口加銹子油以防止生鏽。
打擊構造需定期檢查黃油(Poly Grease G-A)是否足夠。
握把需保持乾燥、清潔、避免油污。
- 3.2 維修只能由授權的服務單位使用原廠的零件來進行，否則可能造成危險。
- 3.3 請定期檢查主軸、螺牙和夾取裝置是否有磨損。

4. 爆炸圖和零件表